

Montageanleitung

Zu Beginn sollte man eine Bodenplatte in den Kofferraum einlegen und gut befestigen, um damit die Gehäuse und später den Ausbau fest zu verschrauben.

19mm MDF Platten eignen sich hierbei hervorragend.

Zur Montage der GFK-Blende sollte je nach Subwoofer ein Gehäuse mit dem vom Hersteller empfohlenen Volumen gebaut werden, welches der Neigung des Lautsprecheraufnahme angepasst ist (siehe Bild 2)

Es ist darauf zu achten, dass die Gehäuse exakt passen, da nur dann eine Passgenauigkeit der GFK-Blende garantiert ist.

Die Verschraubung erfolgt durch die Lautsprecheraufnahme mit dem Gehäuse.

Vor dem Lackieren ist unbedingt eine Probemontage erforderlich, hierbei auf eine korrekte Schließung der Heckklappe achten, und falls notwendig an der GFK-Blende anpassen und nacharbeiten.

Ganz wichtig ist auch, dass die GFK-Schale unter dem Dichtungsgummi sitzt, sollte das nicht passen, muss von innen Material abgenommen werden, sodass die Schale dünn genug ist, um wie in Bild 1 zu passen.

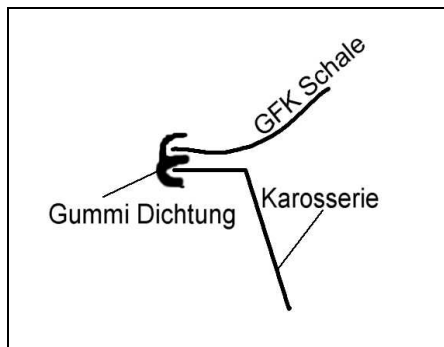


Bild 1

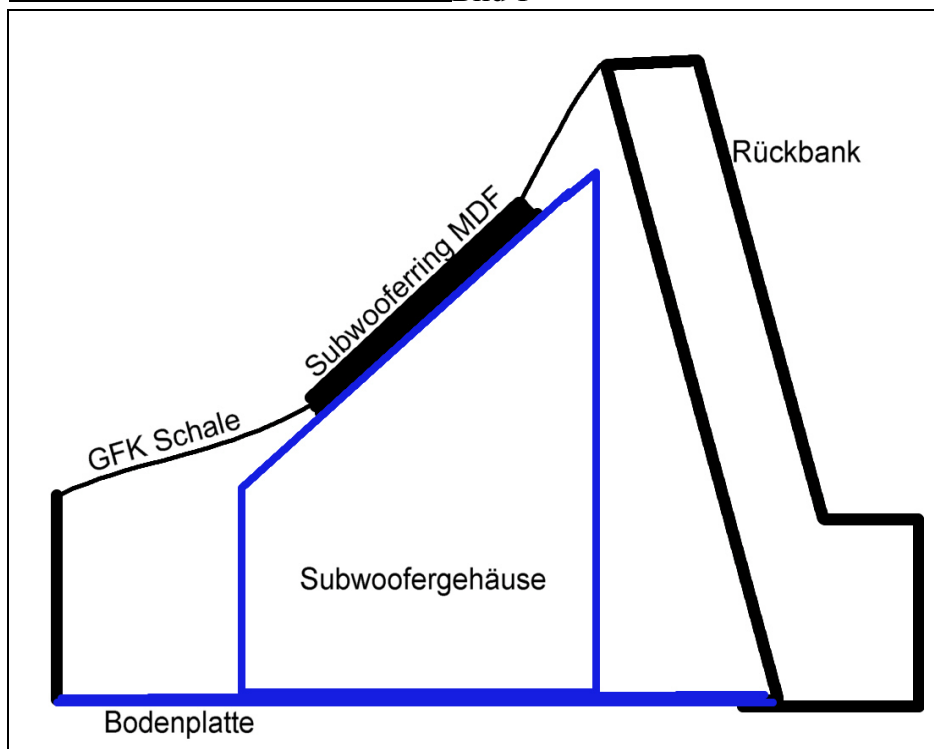


Bild 2